ПАСПОРТ

# ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ ТРУБ МЕХАНИЧЕСКИЙ

Модель
BrexPRESS 63
BrexPRESS 110
BrexPRESS 125



Предназначен для временного пережатия трубы ПЭ от 0 до 125 мм (в зависимости от модели).

BREXIT®

## СОДЕРЖАНИЕ


1. Предупреждения ..... 4
   1.1 Указания по безопасности и советы ..... 4
   1.2 Использование устройства по назначению ..... 4
2. Безопасность ..... 5
   2.1 Указания по безопасности ..... 5
   2.2 Обязанности пользователя ..... 5
   2.3 Изменения конструкции устройства ..... 5
3. Передавливание трубопровода посредством механического устройства ..... 6
   3.1 Конструкция ..... 6
   3.2 Процесс передавливания ..... 7
   3.3 Демонтаж ..... 7
4. Транспортировка и хранение ..... 8
5. Указания по уходу и обслуживанию ..... 8
6. Гарантийные обязательства ..... 8
7. Сведения об утилизации ..... 8
8. Гарантийный талон ..... 9

# 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

## 1.1 Указания по безопасности и советы

Данная инструкция по эксплуатации содержит следующие предупреждающие указания и символы:

| Символ | Значение |
|---|---|
| ⚠ ОПАСНО | Опасность для людей.<br>Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам. |
| ⚠ ВНИМАНИЕ | Опасность для людей.<br>Несоблюдение может привести к легким или средним травмам. |
| ВАЖНО | Опасность для предметов/оборудования.<br>Несоблюдение может привести к материальному ущербу. |

## 1.2 Использование устройства по назначению

Устройства для передавливания типа (механика) предназначены для перекрытия (передавливания) трубопроводов из ПЭ-ВП размером от 0 до 125 мм во время проведения ремонтных и присоединительных работ. Устройство следует использовать с учетом Таблицы 1.

⚠ ОПАСНО

Соблюдайте правила техники безопасности при работах на трубопроводах, находящихся под рабочим давлением, особенно - на газопроводах. Недопустимо проводить сварочные работы при выходе транспортируемой среды!

Срок эксплуатации устройства зависит от частоты применения, а также от внешних факторов в процессе применения, хранения или транспортировки.

| Характеристика | Значение | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | 4000120 | 4000083 | 4000119 |
| Модель | BrexPRESS 63 | BrexPRESS 110 | BrexPRESS 125 |
| Исполнение | механика | механика | механика |
| Рабочие диаметры труб, мм | 0 – 63 (SDR11) | 0 – 110 (SDR11) | 0 – 125 (SDR11) |
| Усилие сжатия труб max, т | – | 3.5 | – |
| Размеры (ВхШ), мм | 450×130 | 500×200 | 500×200 |
| Масса, кг | 9 | 15 | 15 |

*Таблица 1*

# 2. БЕЗОПАСНОСТЬ

## 2.1 Указания по безопасности

Во избежание материального ущерба, а также вреда жизни и здоровью необходимо учитывать следующее:

- Перед вводом в эксплуатацию следует надлежащим образом проверить состояние оборудования.
- Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний прижимной упор или зафиксировать его устройством.
- Персонал должен быть оснащен необходимыми средствами защиты, в частности – специальными защитными очками, перчатками, касками и ботинками.

## 2.2 Обязанности пользователя

Все пользователи, имеющие отношение к вводу в эксплуатацию, применению, поверке и техническому обслуживанию передавливателей, должны:

- иметь соответствующую квалификацию
- точно соблюдать данную инструкцию по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации должна постоянно находиться в зоне проведения работ и быть доступной для специалистов, проводящих ремонтные работы.


При проведении работ необходимо соблюдать действующие нормы и стандарты по безопасности, охране окружающей среды, а также соответствующие предписания и все национальные нормы, законы и директивы.

## 2.3 Изменения конструкции устройства

Без разрешения компании БРЕКЗИТ не допускается вносить какие-либо изменения в конструкцию устройств для передавливания.

## 3. ПЕРЕДАВЛИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕДАВЛИВАНИЯ

### 3.1 Конструкция

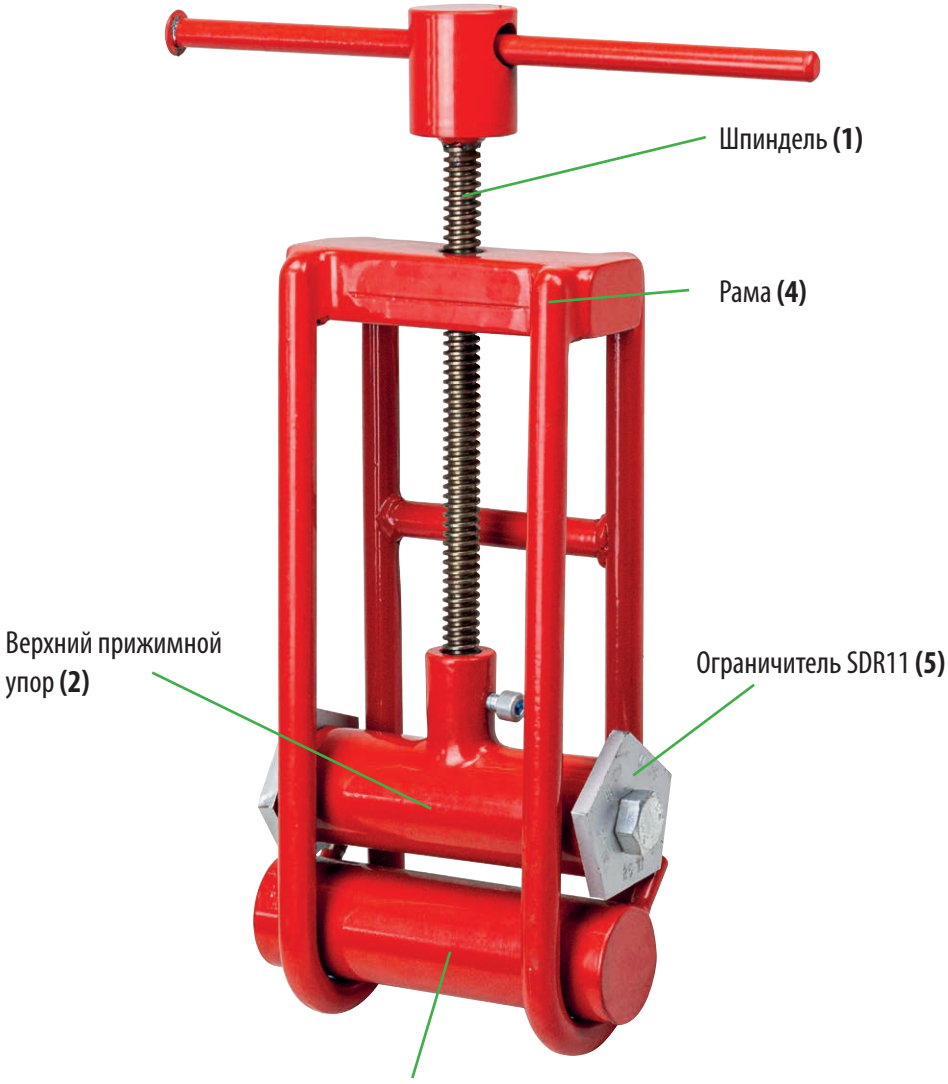

## 3.2 Процесс передавливания

**ВНИМАНИЕ** **Опасность защемления!** При небрежном обращении с устройством во время его установки есть вероятность защемления частей тела.

- Персонал должен иметь специальные защитные перчатки и ботинки
- Не следует держать пальцы или руки между трубой и устройством для передавливания
- Не следует держать пальцы, руки или ноги между различными компонентами устройства

**ВНИМАНИЕ** **Опасность получения травм!**
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный нижний прижимной упор **(3)** может выпасть. Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний прижимной упор **(3)** или зафиксировать его устройством.

- Выкрутить полностью вверх шпиндель **(1)** устройства для передавливания.
- Удалить нижний незакрепленный прижимной упор **(3)**.
- Установить устройство на участке трубы, который будет подвержен передавливанию.
- Установить нижний прижимной упор **(3)** под пережимаемый участок трубы.

**ВАЖНО** **При установке передавливателя на трубу, нужно следить чтобы труба была установлена по центру передавливателя без перекосов, т.к. это может привести к затруднению процесса передавливания и выходу устройства из строя.**

- Медленно вращайте шпиндель **(1)** устройства вниз до тех пор, пока труба не будет передавлена.

**ВАЖНО** **При длительном передавливании труба может получить повреждения, особенно, если будет превышена степень передавливания. В данном случае место передавливания необходимо будет отремонтировать. Пожалуйста, учитывайте предписания завода-изготовителя трубы!**

**ВНИМАНИЕ** **Особо обращаем ваше внимание на передавливание полипропиленовые трубы в мороз!**
В мороз ( при отрицательных температурах) полипропиленовые трубы становятся более хрупкими и твердыми. Нужно быть осторожными. На практике это означает, что нужно предусмотреть больший, чем обычно, запас усилия при сдавливании. Как правило сдавливают медленно, двумя передавливателями.

## 3.3 Демонтаж

- Необходимо прекратить передавливание , выкрутив шпиндель **(1)** вверх.

**ВНИМАНИЕ** **Опасность получения травм!**
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный нижний прижимной упор **(3)** может выпасть. Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний прижимной упор **(3)** или зафиксировать его устройством.

- Удалить нижний прижимной упор.
- Для возвращения круглой формы трубы необходимо использовать специальные накладки (не входят в комплект).

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

***ВНИМАНИЕ*** **Опасность получения травм!**

В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный нижний прижимной упор **(3)** может выпасть. Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний прижимной упор **(3)** или зафиксировать его устройством.

- Вес устройства для передавливания достаточно большой – 9 кг. Просим Вас проявлять осторожность в обращении с устройством!

## 5. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устройства для передавливания, а также все дополнительные детали к ним следует оберегать от загрязнений и хранить в сухом и чистом состоянии.

Следует регулярно проверять все сварные швы и места крепления.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправную работу аппарата в течение 36 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей аппарат.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом комплектующих изделий, перегрузкой, неправильной эксплуатацией аппарата, использованием его не по назначению, а также в случае проведения модернизации оборудования без согласования с производителем.

**Гарантия не включает оплату Изготовителем или его уполномоченными сервисными центрами транспортных расходов на доставку оборудования в сервисный центр.**

*По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по телефону +375 (17) 227-03-84 или оставить заявку по почте info@brexit.by*

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется по ГОСТ 2787-75.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия _____

Модель (тип) _____ Артикул _____

Серийный номер (Зав.№) _____

Дата изготовления _____ Дата продажи (поставки) _____

Договор № _____ от "_____" _____ 202____г.

**Исправность и комплектность изделия проверена, внешних повреждений нет.**

Принял:

Получатель _____
Наименование

Подпись _____
Фамилия И.О.

Передал:

Представитель

Подпись _____
Фамилия И.О.

М.П.

**Отметка представителя о продаже потребителю:**

Принял:

Получатель _____
Наименование

Подпись _____
Фамилия И.О.

Передал:

Дата "_____" _____202____г.

Представитель дилера

Подпись _____
Фамилия И.О.

М.П.

**Ваш торговый представитель:**

**Официальный представитель на территории РФ:**
ООО "Канюк", 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15
тел.: 8 (800) 555-89-34,
моб: +7 (915) 3 600 900,
www.discount-tools.ru

**ООО «БРЕКЗИТ»**
**220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,**
**тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80**
**www.brexit.by | www.prof-inst.by**